

Как подключить цифровое эфирное ТВ



схема А

Современный телевизор

DVB-T2
видеокодек MPEG-4
режим Multiple PLP



Дециметровая или всеволновая антенна



схема Б

Телевизор + цифровая приставка

DVB-T2
видеокодек MPEG-4
режим Multiple PLP


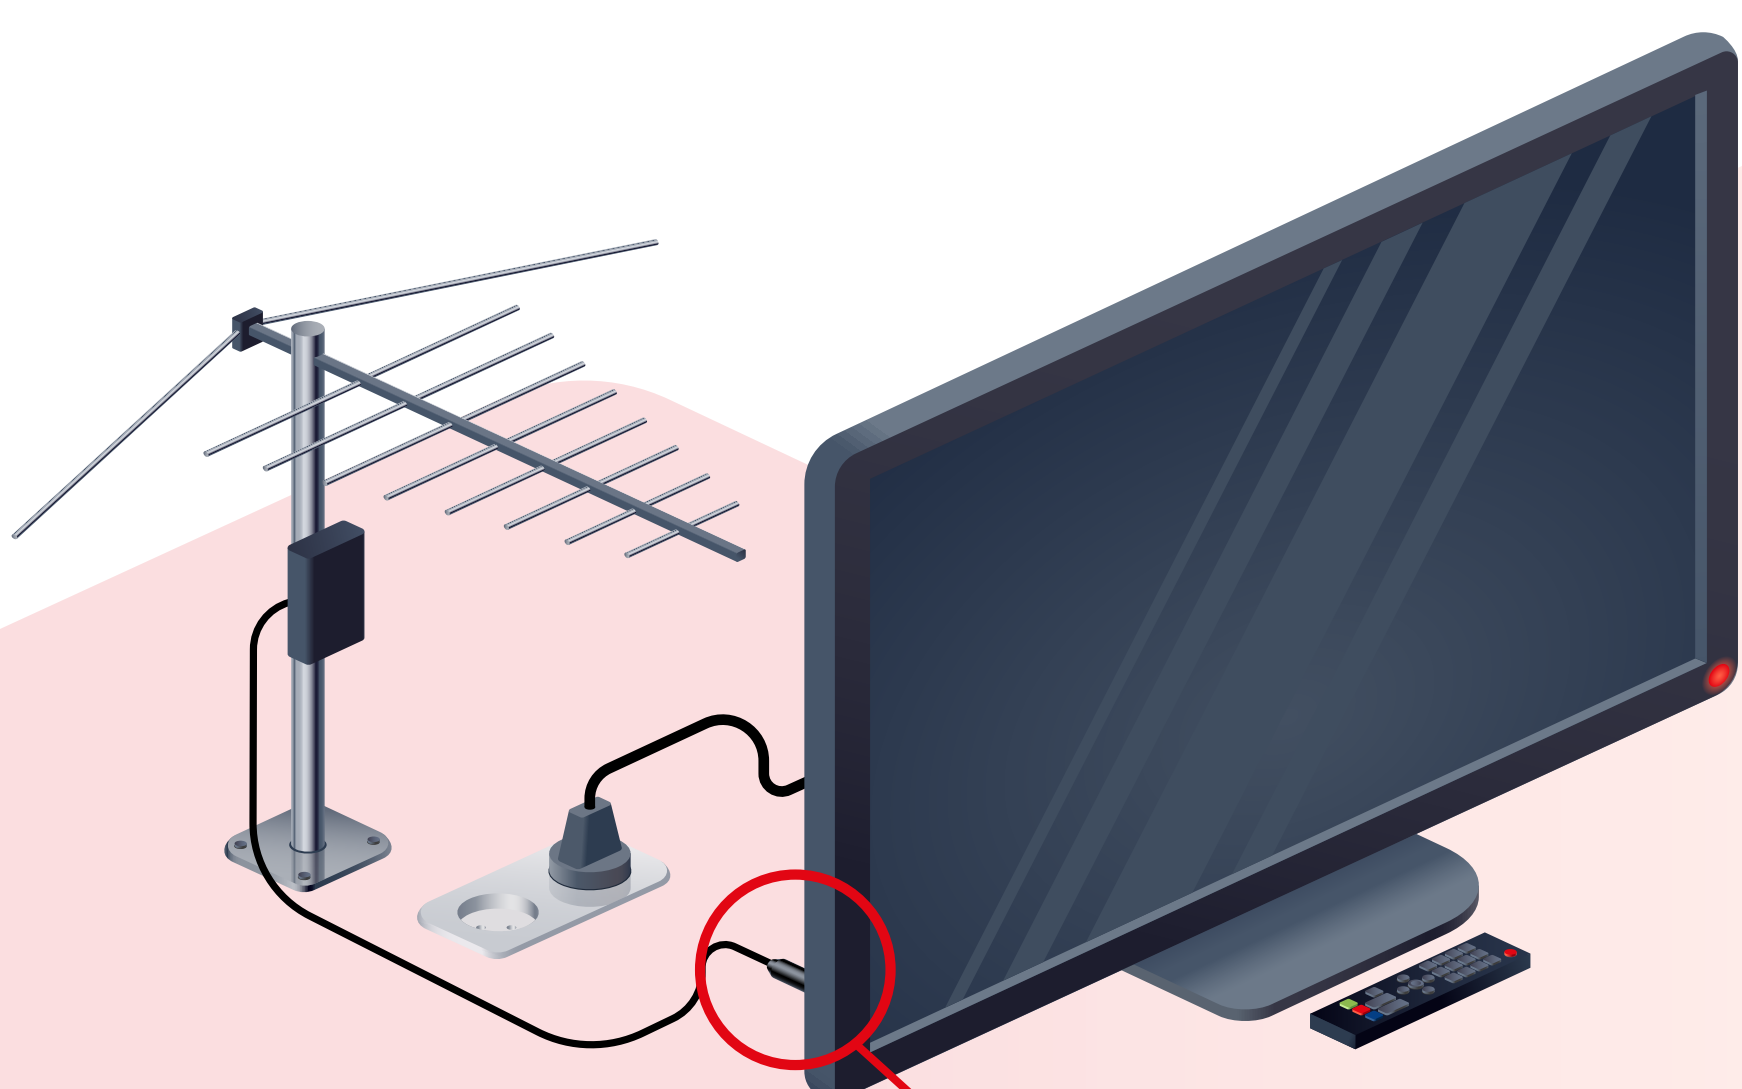


схема А

Подключение современного телевизора

1

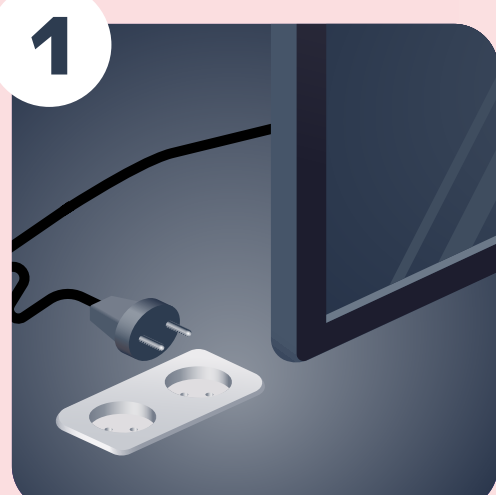


Отключите электропитание телевизора

2




Подключите антенный кабель к антенному входу цифрового телевизора

3

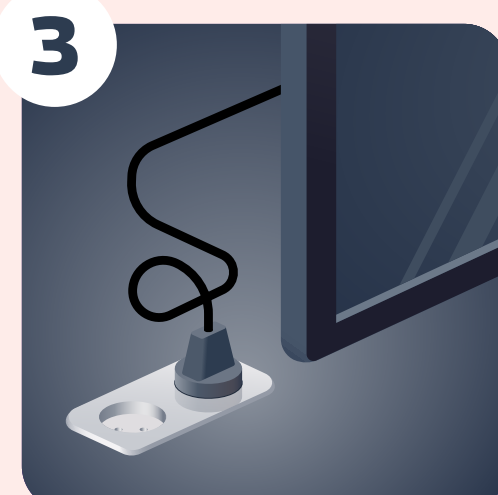


Подключите электропитание и включите телевизор

4

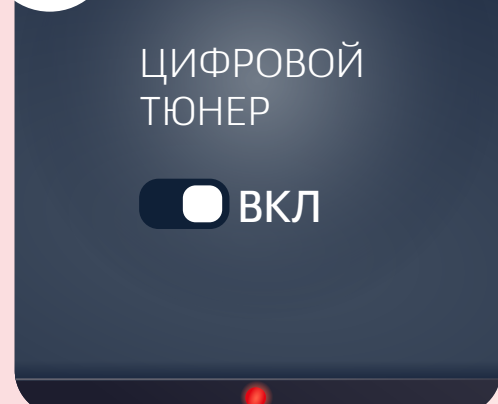

Зайдите в соответствующий раздел меню настроек телевизора и активируйте работу цифрового тюнера

5

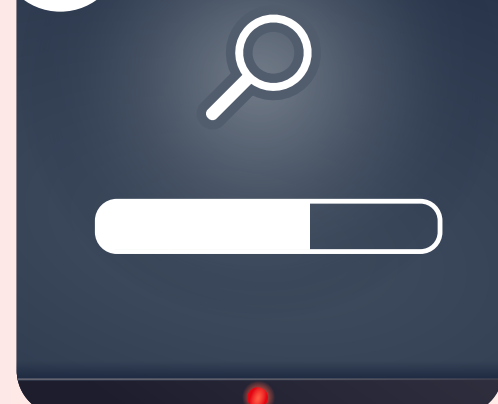

Произведите автоматический поиск программ, используя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить ручной поиск каналов. В этом случае необходимо ввести номер канала или частоту


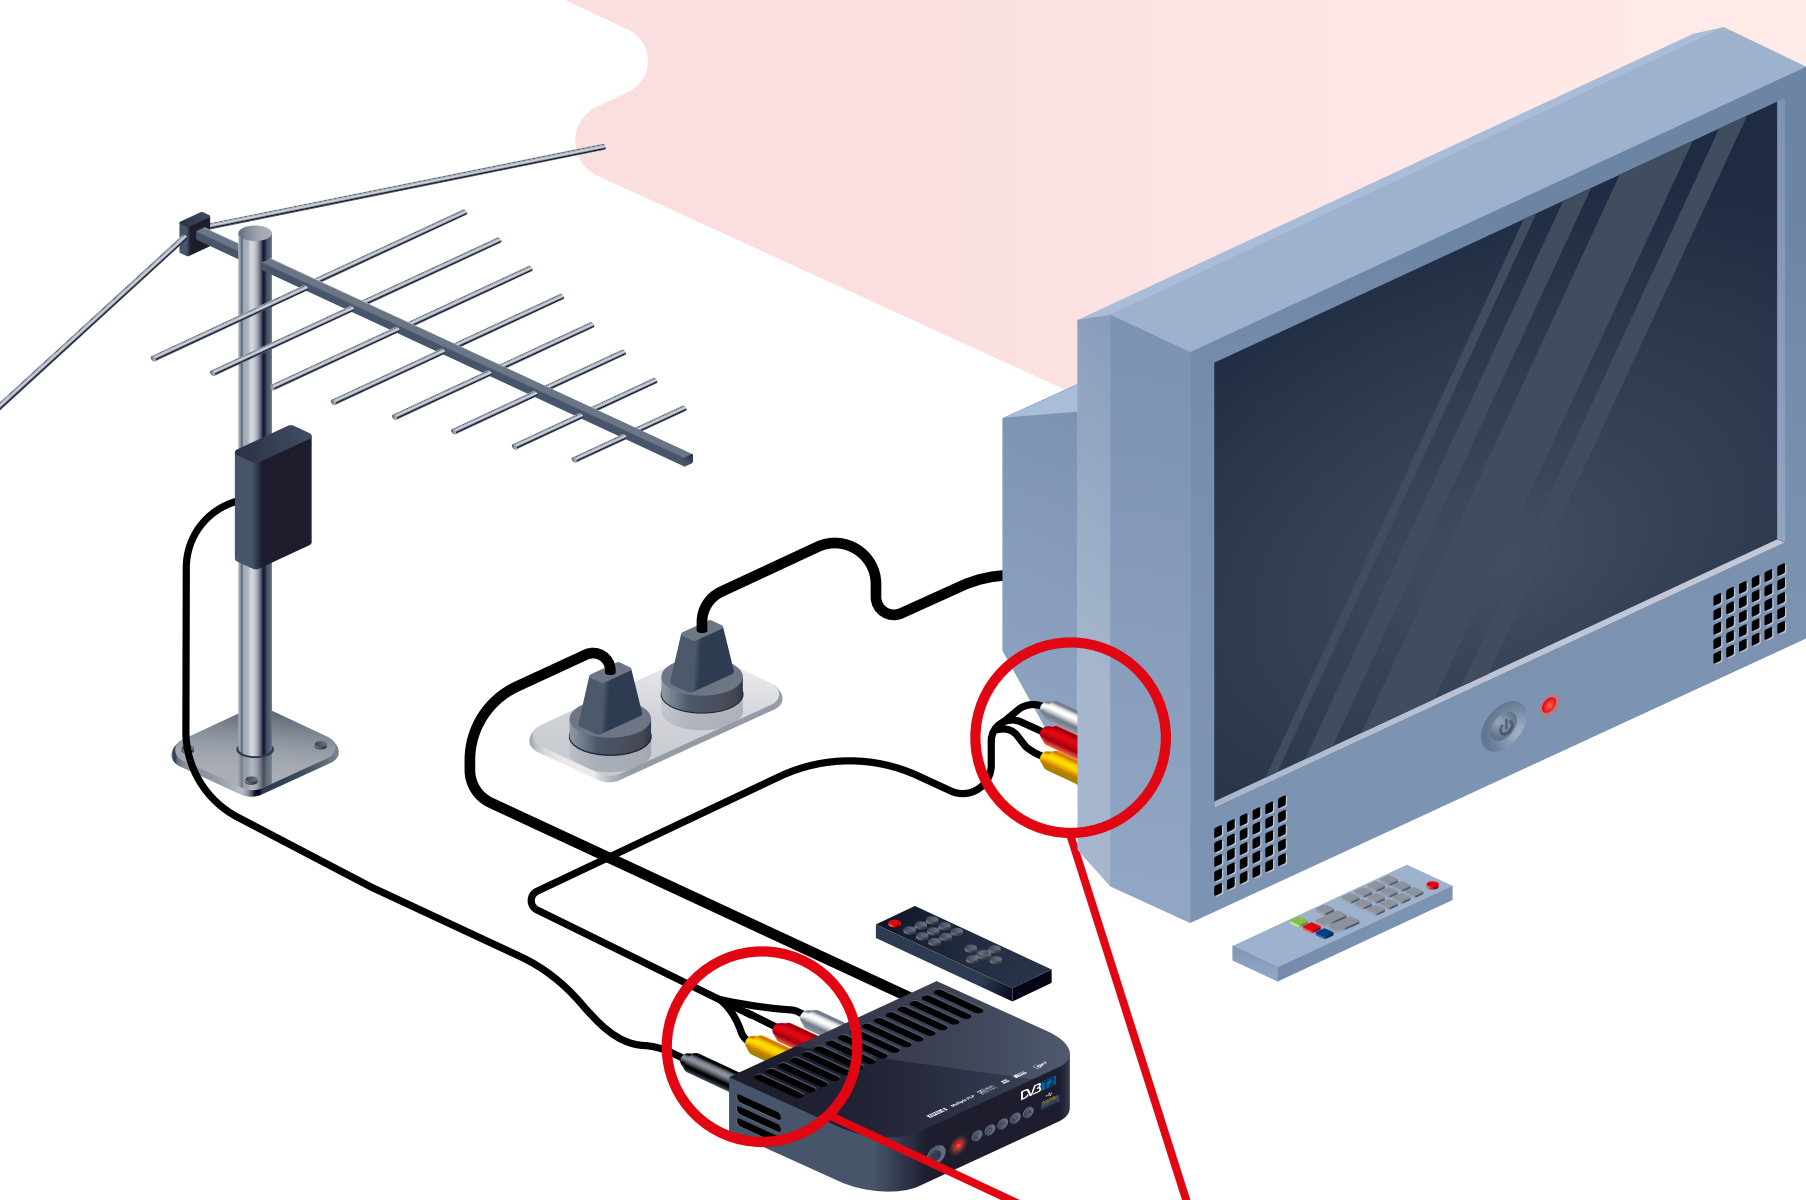


схема Б

Подключение с помощью цифровой приставки

1

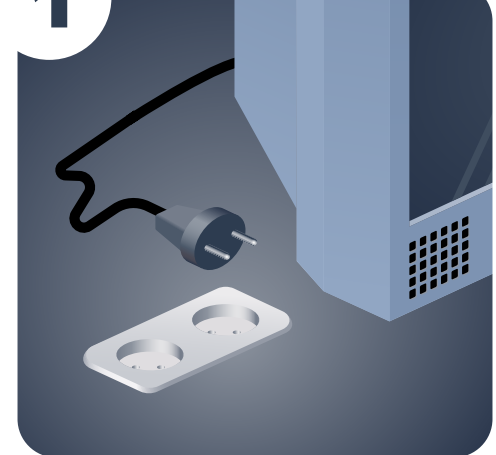

Отключите электропитание телевизора

2




Подключите антенный кабель к антенному входу цифровой приставки. Подключите видео- и аудио кабели к соответствующим разъемам на телевизоре и цифровой приставке

3




Подключите электропитание и включите телевизор

4

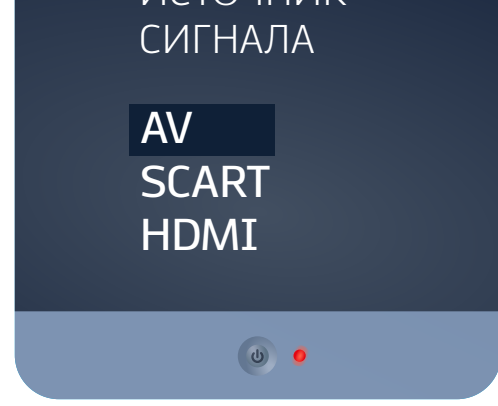

Выберите в меню телевизора источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART или др.

5

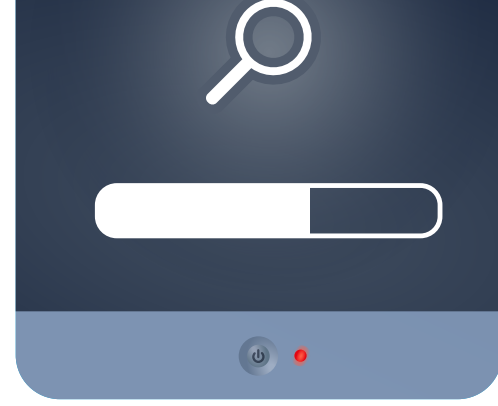


Произведите автоматический или ручной поиск цифровых телевизионных программ, используя инструкцию по эксплуатации




Если на разных телевизорах вы хотите смотреть разные каналы, то необходимо приобрести приставку к каждому телевизионному приемнику

Подключение цифрового и аналогового ТВ на одном телевизоре

Для настройки аналогового ТВ в дополнение к цифровому необходимо соединить дополнительным антенным кабелем разъем цифровой приставки с разъемом телевизора

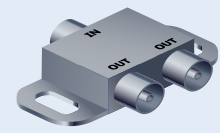

Можно использовать разветвитель сигнала (сплиттер). Разветвитель позволяет сохранять связь телевизора с антенной и принимать аналоговое ТВ при отключении приставки

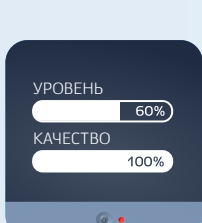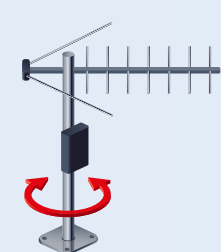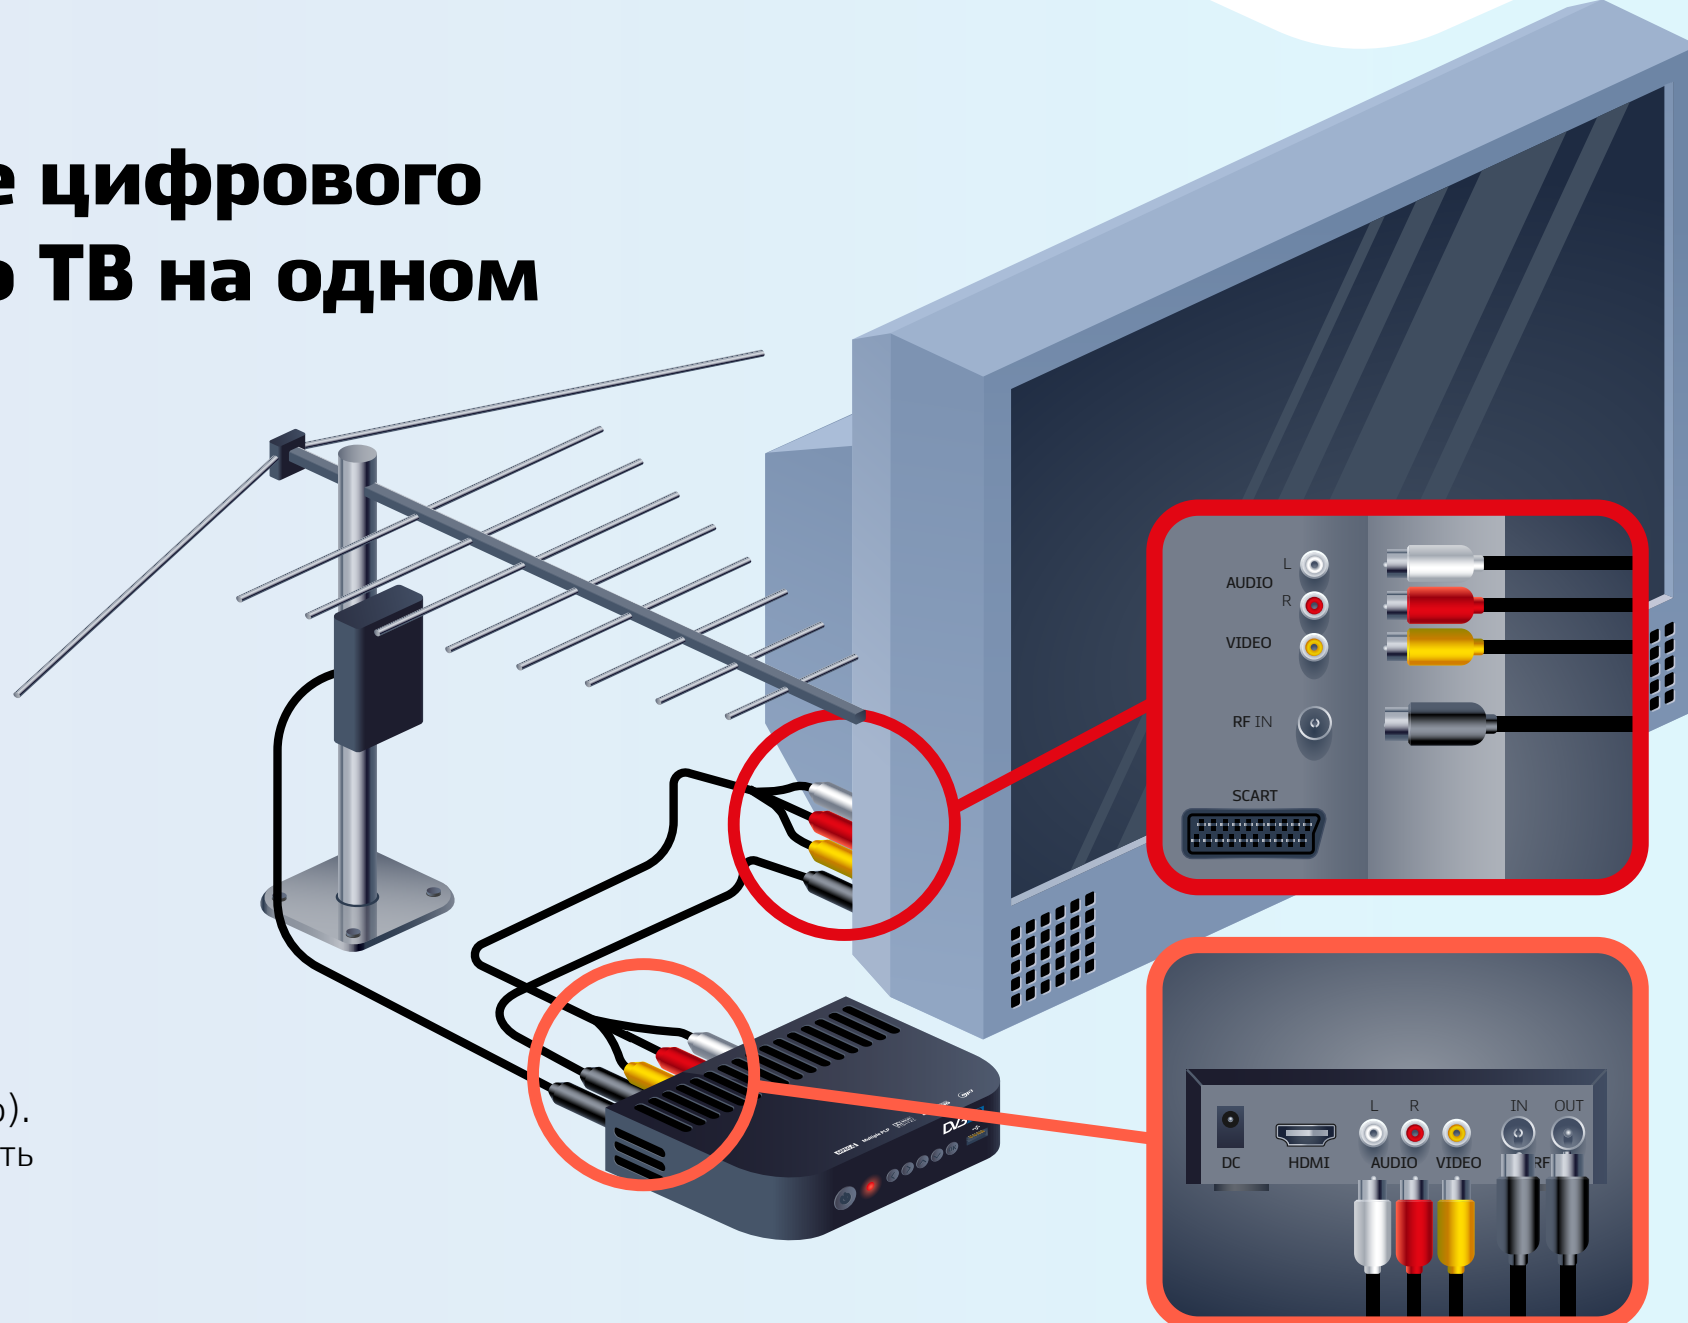

В большинстве цифровых телевизоров (и в приставках) есть встроенный индикатор уровня и качества сигнала. Он позволит оптимально настроить антенну на прием цифрового эфирного сигнала